

FruitPunch 接続説明書(IchigoDyhook + DPC 編)

目次

1. 内容	2
2. 準備物.....	2
3. セットアップ方法	3
3-1. FruitPunch と DakeJacket をつなぐ	3
3-2. FruitPunch とモバイルバッテリーを microUSB ケーブル(FruitPunch 用)でつなぐ.....	3
3-3. DakeJacket に DPC の microUSB ケーブル(DPC 用)とビデオケーブルをつなぐ	4
3-4. DakeJacket に IchigoDake を差し込む	4
3-5. IchigoDyhook に DPC を差し込む.....	4
3-6. IchigoDyhook のスイッチを ON にする	5
3-7. ①FruitPunch → ②DakeJacket の順にスイッチを ON にする	5


1. 内容

本ガイドは、DPCを使って、IchigoDyhook のキーボードとモニターを FruitPunch + DakeJacket にセットアップする方法について説明します。

DPC を使えば、スクールセットから FruitPunch を操作するときと同じようにキーボードから FruitPunch に直接コマンドを送ったり、受けとったりすることが出来ます。

2. 準備物

- ①IchigoDyhook ×1
- ②FruitPunch ×1
- ③DakeJacket ×1
- ④IchigoDake (BASIC 版) ×1
- ⑤モバイルバッテリー ×1
- ⑥microUSB ケーブル(FruitPunch 用) ×1
- ⑦DPC 一式 ×1
 - ⑧DPC ×1
 - ⑨microUSB ケーブル(DPC 用) ×1
 - ⑩ビデオケーブル ×1

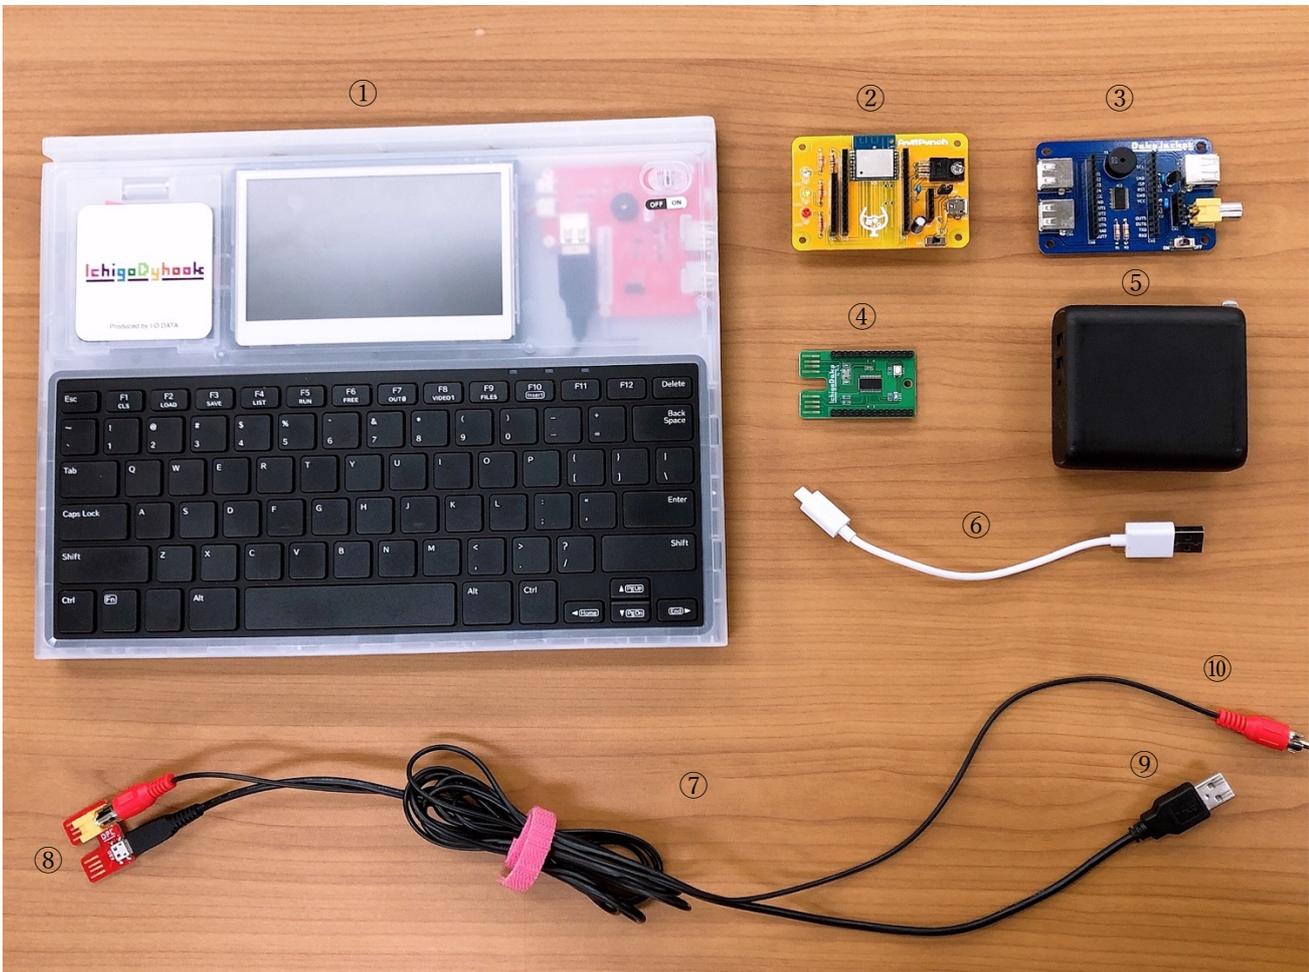

3. セットアップ方法


3-1. FruitPunch と DakeJacket をつなぐ

FruitPunch と DakeJacket を接続します。FruitPunch と DakeJacket の接続の仕方は、「FruitPunch の接続説明書」(※1)をご覧ください。


このとき、ジャンパーピンは FruitPunch の CN6 に差し込んでおきます。

(※1)https://na-s.jp/FruitPunch/docs/fruitpunch-howto1_a4.pdf


3-2. FruitPunch とモバイルバッテリーを microUSB ケーブル(FruitPunch 用)でつなぐ

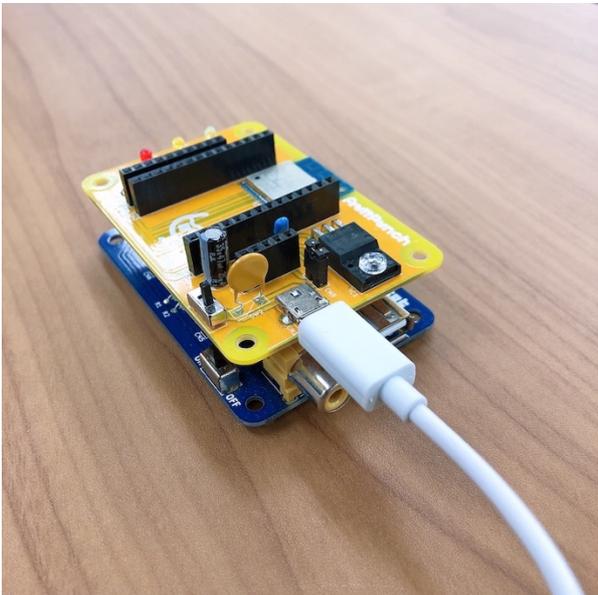


3-3. DakeJacket に DPC の microUSB ケーブル(DPC 用)とビデオケーブルをつなぐ

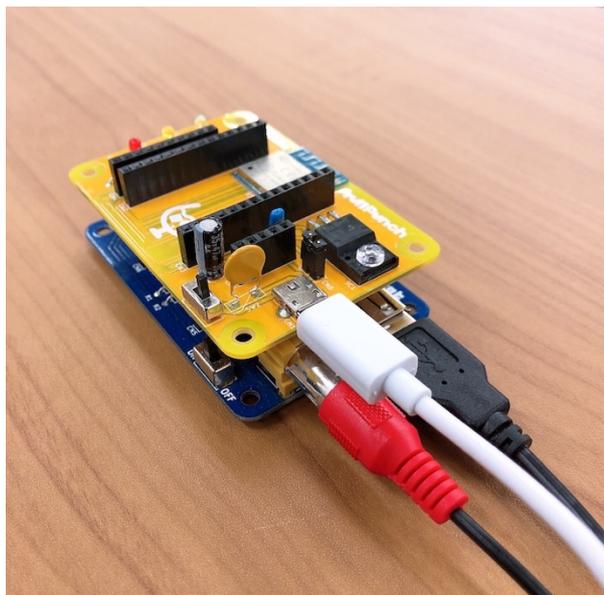


3-4. DakeJacket に IchigoDake を差し込む

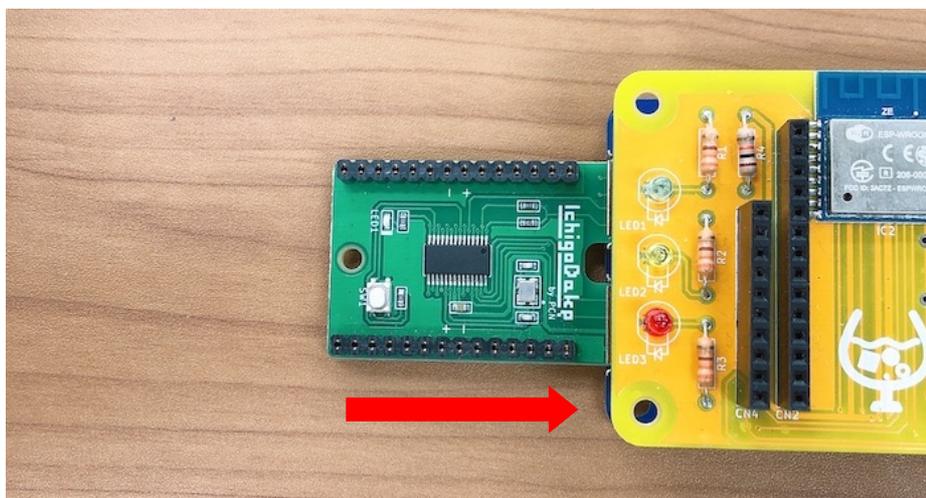

3-5. IchigoDyhook に DPC を差し込む

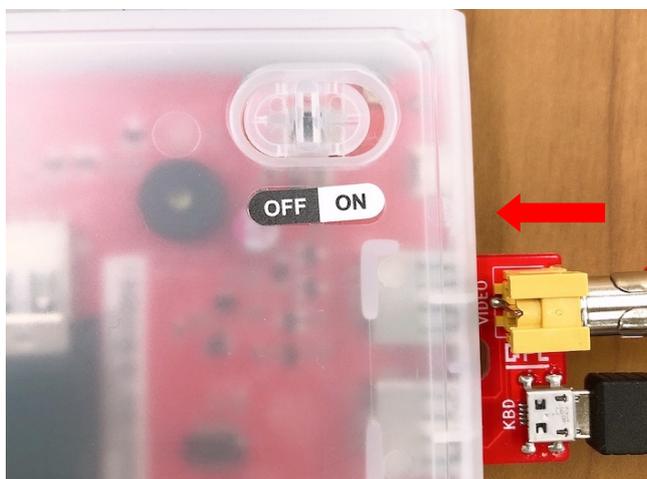

3-6. IchigoDyhook のスイッチを ON にする

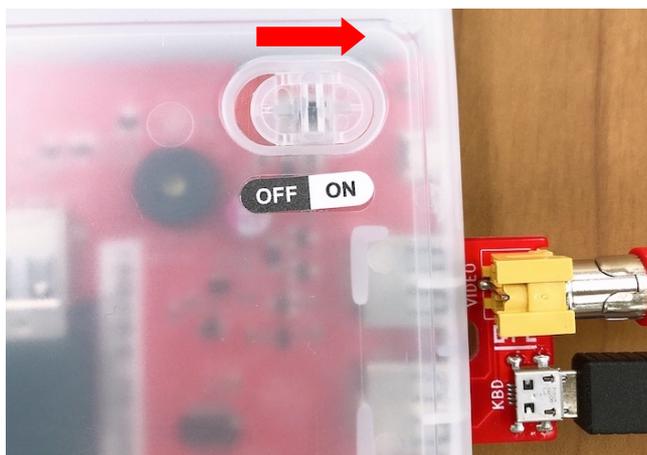

3-7. ①FruitPunch → ②DakeJacket の順にスイッチを ON にする

